shape CUT YOUR STYLE

Lavabo colonne 55

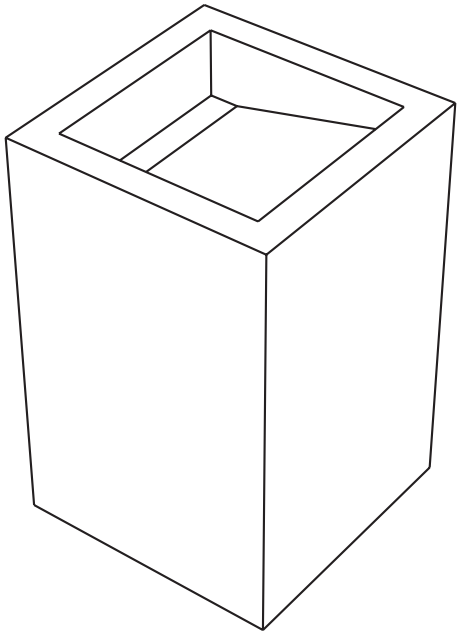

FONDOVALLE

Instructions de montage

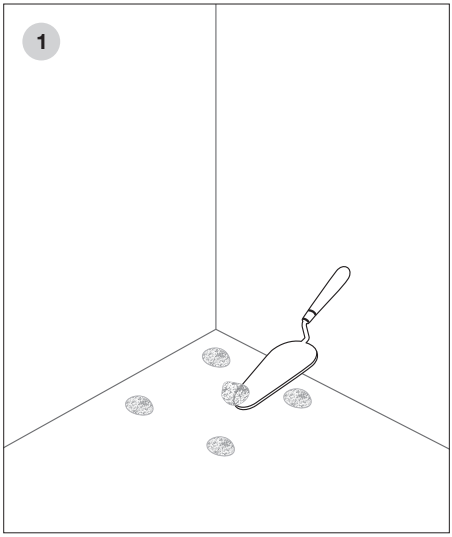

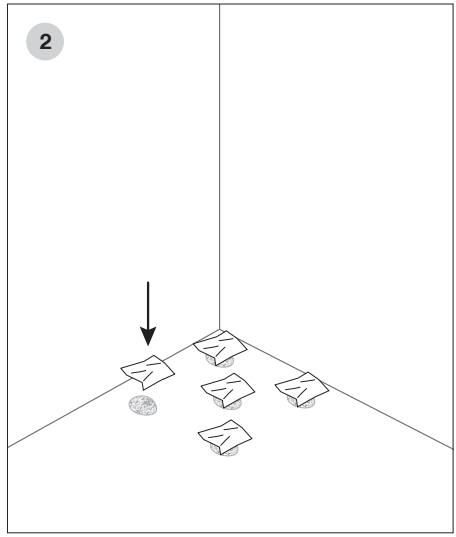

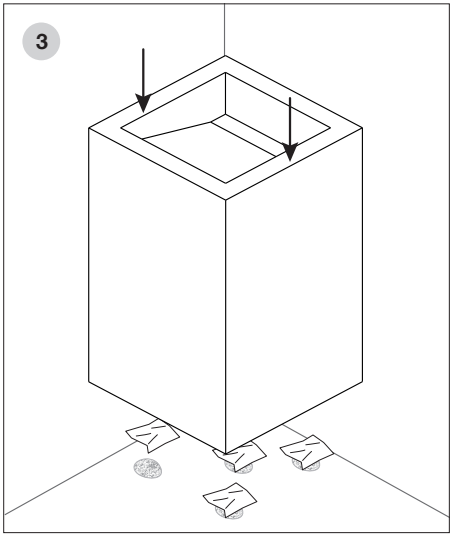

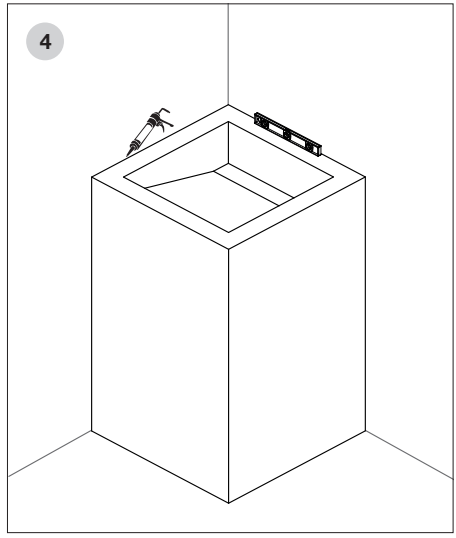

Outils nécessaires

Crayon

Mètre

Niveau à bulle

Truelle

Silicone

RECOMMANDÉ



Utiliser des Gants de Protection

Les simples avertissements suivants permettent une installation correcte du lavabo colonne, et garantissent sa durabilité ainsi que le maintien des conditions de garantie.

1 **Préparation**
Réaliser un lit de mortier maigre comme support pour le lavabo colonne, sur lequel on posera des bandes de polystyrène expansé des quatre côtés et au centre.

2 Placer une feuille de plastique ou de papier entre la céramique et le mortier pour éviter que les surfaces n'adhèrent l'une à l'autre.

3 **Pose**
Placer le lavabo colonne en vérifiant le positionnement correct à l'aide d'un niveau à bulle (N.B. : commencer par niveler les surfaces sur lesquelles on posera le lavabo colonne).

4 Après la prise du mortier, sceller le tout avec du silicone blanc anti-moisissure ou des mortiers élastiques.

Lavabo colonne à fixer au sol avec porte inspectable.

Type
Goulotte avec bonde et fond de protection

Mélangeur
Mural

Inclus
Évacuation Inox GFB SIFON 00056742

Emballage caisse Fao
hauteur: 800 mm
dimensions: 700x1300 mm
poids: 110 kg

Dimensions Lavabo

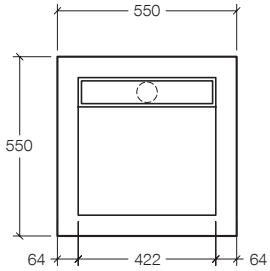

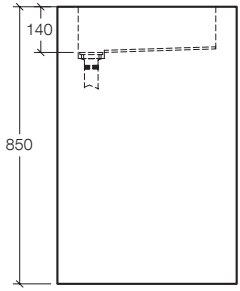

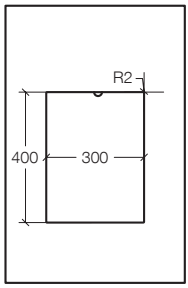

Vue postérieure avec évacuation à l'arrière, montage mural