






shape CUT
YOUR
STYLE

Piatto doccia 150

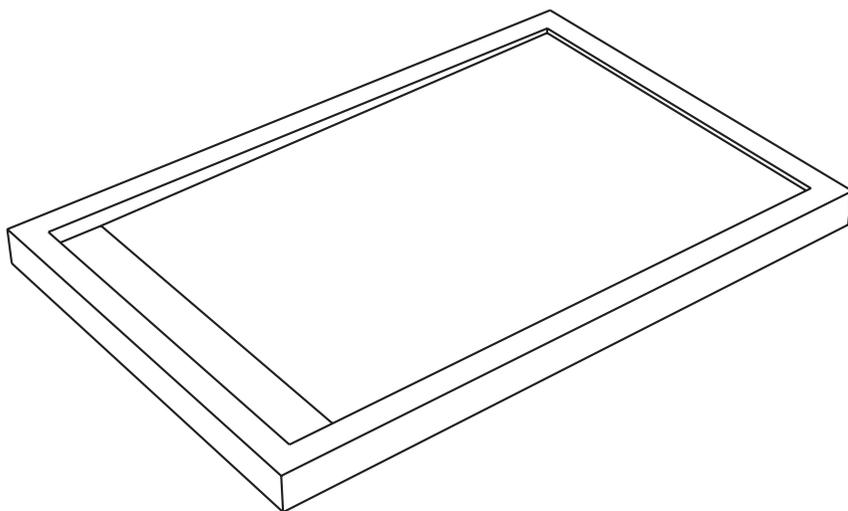

FONDOVALLE

Istruzioni di montaggio

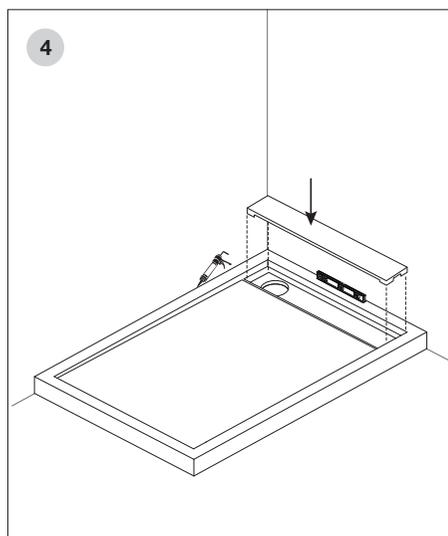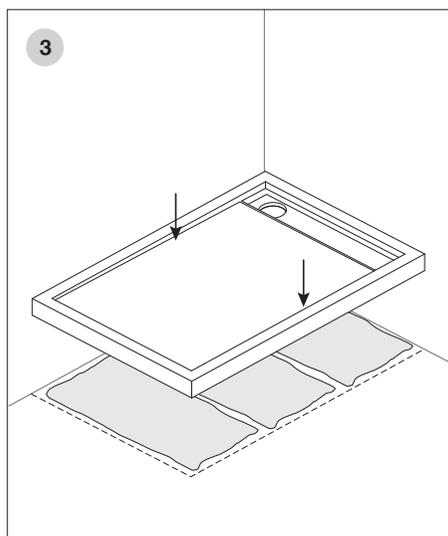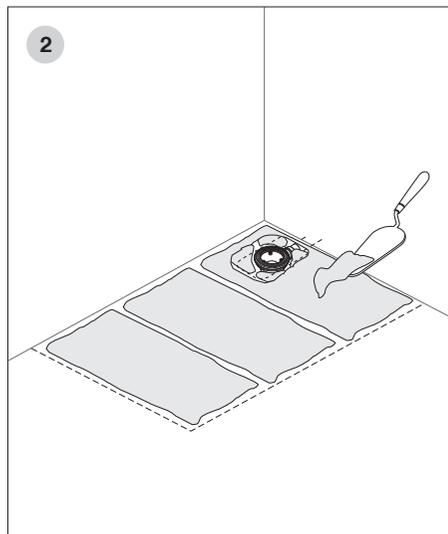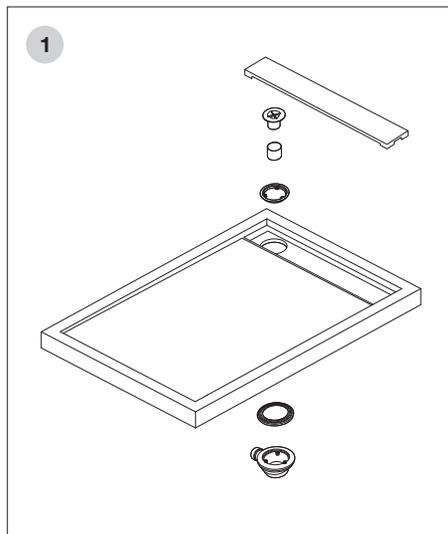

Strumenti necessari



CONSIGLIATO



Usare Guanti Protettivi

Le semplici avvertenze di seguito riportate consentono una corretta installazione del piatto doccia, assicurando la sua durata nel tempo ed il mantenimento delle condizioni di garanzia.

1 Preparazione

Prima di installare definitivamente il piatto doccia, si consiglia di sistemare il tubo di scarico nel quale defluirà l'acqua della doccia, al di sopra di questo posizionare il piatto doccia e controllare che tutto combaci alla perfezione.

A questo punto si dovrà sistemare la parte inferiore direttamente sullo scarico sotto il piatto, e dopo l'installazione del piatto doccia, avvitare o fissare l'altra parte al di sopra del piatto doccia.

2 Realizzare, quale appoggio del piatto doccia, un letto di malta magra.

3 Posa

Alloggiare il piatto doccia tenendo conto dello spessore del rivestimento e verificare il corretto posizionamento con una livella (N.B. livellare innanzitutto le superfici dove poggerà il box doccia). Mantenere sempre almeno 4 mm di distanza tra il bordo superiore del piatto doccia e il rivestimento.

4 Dopo la presa della malta, sigillare il tutto con silicone antimuffa bianco o malte elastiche.

Piatto doccia in ceramica.

Tipologia

Scivolo con piletta e fondo di copertura

Incluso

Scarico Inox SILFRA AD 200

Imballo cassa Fao

altezza: 452 mm

dimensioni: 1060X1620 mm

peso: 100 kg

Dimensioni Piatto doccia

