shape CUT YOUR STYLE

Receveur de douche 150

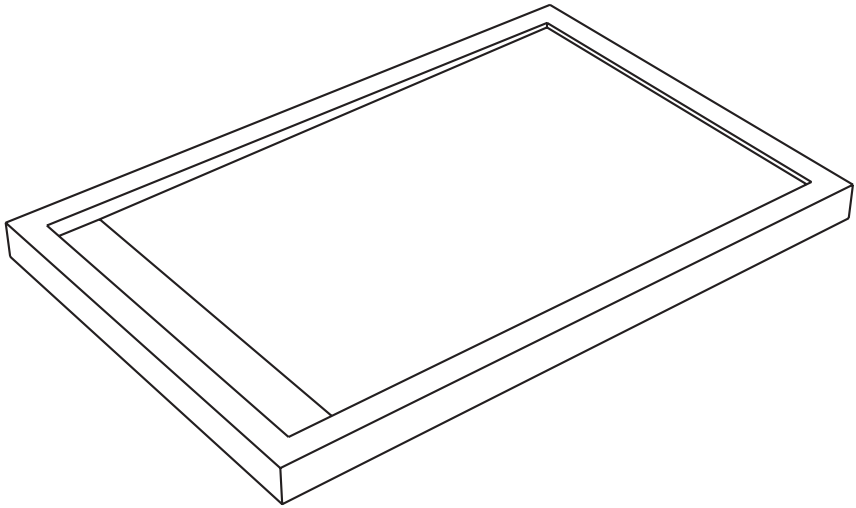

FONDOVALLE

Instructions de montage

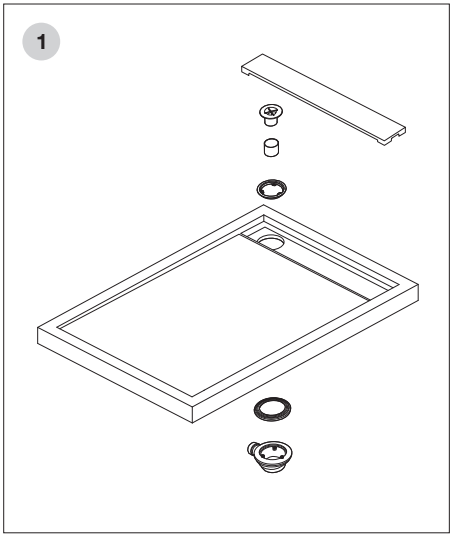

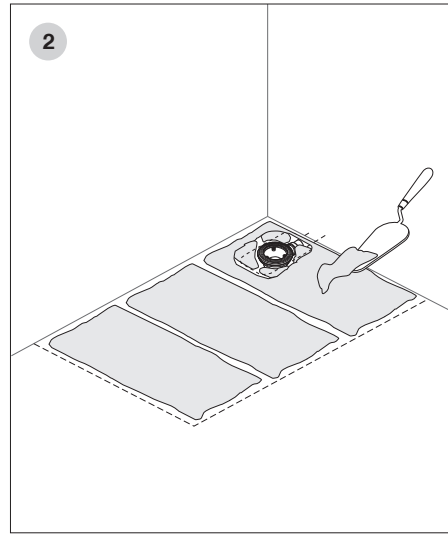

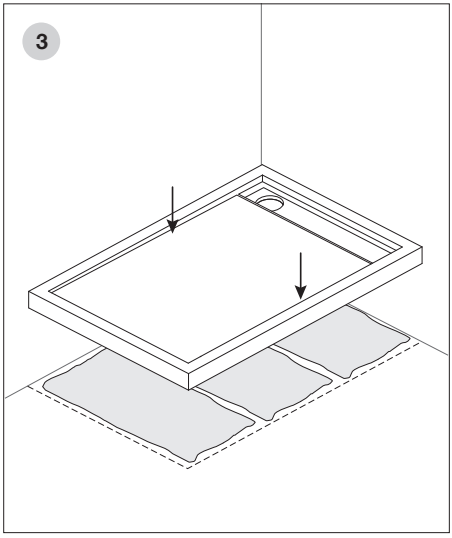

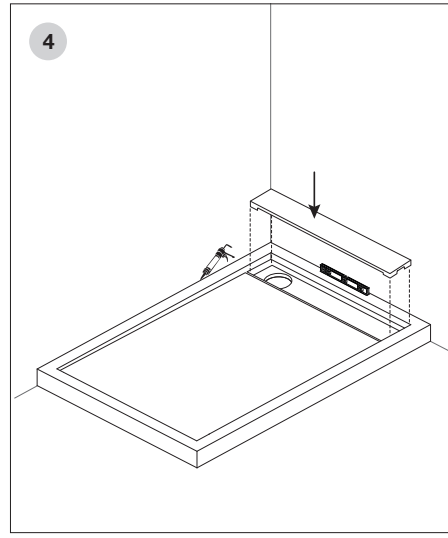

Strumenti necessari

Crayon **Mètre** **Niveau à bulle** **Truelle** **Silicone**

RECOMMANDÉ



Utiliser des Gants de Protection

Les simples avertissements suivants permettent une installation correcte du receveur de douche, et garantissent sa durabilité ainsi que le maintien des conditions de garantie.

1 **Préparation**
Avant d'installer définitivement le receveur de douche, on conseille de placer la conduite d'évacuation pour l'écoulement de l'eau, d'y positionner le receveur de douche et de contrôler que tout coïncide à la perfection.
À ce stade, la partie inférieure doit être directement placée sur l'évacuation sous le receveur et, après son installation, il faut visser ou fixer l'autre partie au-dessus de ce dernier.

2 Réaliser un lit de mortier maigre servant d'appui pour le receveur de douche.

3 **Pose**
Installer le receveur de douche en tenant compte de l'épaisseur du revêtement et vérifier le bon positionnement avec un niveau à bulle (N.B. : commencer par niveler les surfaces sur lesquelles on posera la cabine de douche). Toujours maintenir une distance d'au moins 4 mm entre le bord supérieur du receveur de douche et le revêtement.

4 Après la prise du mortier, sceller le tout avec du silicone blanc anti-moisissure ou des mortiers élastiques.

Receveur de douche en céramique.

Type
Goulotte avec bonde et fond de protection

Inclus
Évacuation Inox SILFRA AD 200

Emballage caisse Fao
hauteur: 452 mm
dimensions: 1060x1620 mm
poids: 100 kg
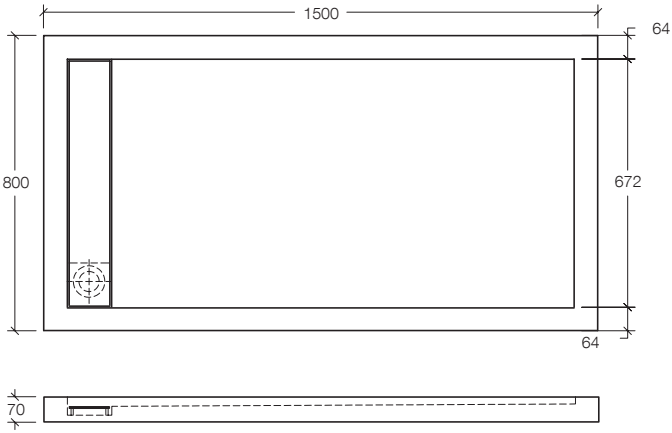
Dimensions Receveur de douche